



My Laptop

はじめてのパソコン

取扱説明書



対象年齢：3歳以上

製造元 **VTech Electronics Ltd.**

23/F, Tai Ping Industrial Centre, Block 1, 57 Ting Kok Road, Tai Po, N.T., Hong Kong

輸入販売元 **株式会社シアル**

大阪市東淀川区西淡路 1-1-36 新大阪ビル

☒ support@iicao-vtech.net ☎ 06-4862-7060

© 2012 VTech Electronics Ltd.


© 2012 SIAL Co., Ltd.

イントロダクション

VTech「My Laptop」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

My Laptop は 30 もの魅力的なモードが内臓されており、年齢に応じた適切なカリキュラムで学べるラップトップコンピューターです。愛らしいリスのキャラクターがお子様の発音、アルファベット、数字、PC スキルなどの学習をサポートします。また、音楽やゲームも楽しむことができます。

各部の説明

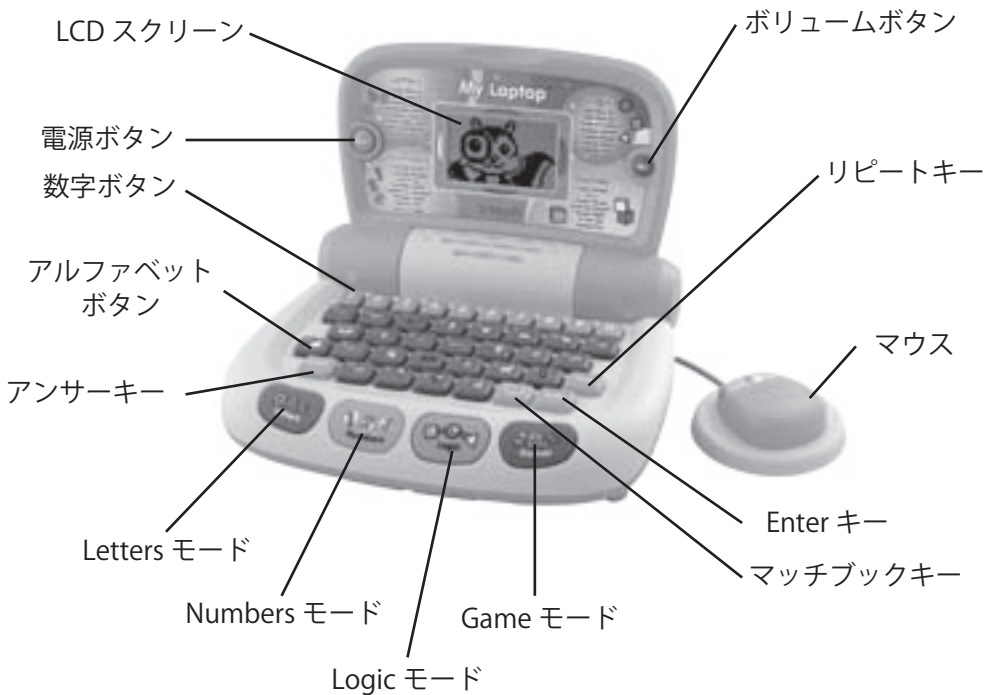

セット内容

My Laptop 本体	1 台
Work Book	1 部
取扱説明書（英文・和文）	各 1 部
翻訳リスト	1 部




注意

セロテープ、ナイロンシート、ワイヤー、タグなどの梱包材はセット内容に含まれていません。窒息や誤飲の恐れがありますので、開封後すぐに捨ててください。

お願い： 本取扱説明書には重要な情報が記載されていますので大切に保管してください。

【パッキングロックの外し方】

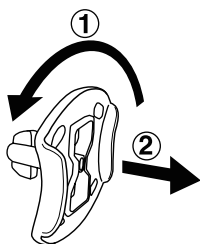


- ① パッキングロックを反時計回りに 90 度回転させてください
- ② パッキングロックを引っ張ってください

電池の入れ方

本製品は 3 本の単 4 型アルカリ乾電池を使用します。

- 1) 電源が OFF になっていることを確認してください。
- 2) 本体裏側の電池ブタを開けてください。
- 3) 新しい単 4 型アルカリ電池 3 本をバッテリーボックスの表示に従って正しくセットしてください。
- 4) 電池ブタをしっかりと閉じてください。

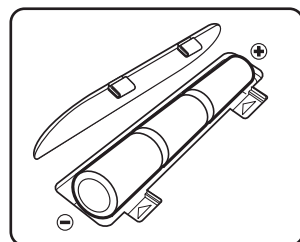

機能の説明

1. 電源 ON/OFF ボタン

電源を ON するには電源 ON/OFF ボタン  を押してください。もう一度押すと、電源が OFF になります。

2. アルファベットボタン

アルファベットを使うモードでアルファベット入力するときに使用します。



3. 数字ボタン

数字を使うモードでは、数字ボタンを使って入力してください。



4. カテゴリーボタン

4つのカテゴリーボタンからお好みのカテゴリーを選んでください。選ぶときにはマウスを使用してください。



5. リピートボタン

リピートボタン  を押すと、最新の質問や指示をもう一度聞くことができます。

6. アンサーボタン

アンサーボタン  を押すと、クイズの答えを知ることができます。

7. ボリュームボタン

ボリュームボタン  を押してから、マウスを左右に動かすと音量を調整することができます。エンターボタンかマウスのボタンを押して確定してください。

8. マッチブックボタン

マッチブックボタン  を押すと、マッチブックモードに入ります。

9. マウス

各モードで、マウスを上下左右に動かして答えを選んでください。マウスをクリックすると確定します。

10. 自動電源 OFF 機能


電池の寿命を延ばすため、操作をしないまま数分が経過すると、自動的に電源が切れるようになっていきます。もう一度電源を ON にしたいときは、電源 ON/OFF ボタン  を押してください。

モードの説明

【Letters】

1. Forest Phonics

アルファベットボタンを一回押すと、そのアルファベットの発音や名前を教えてください。もう一度押すと、発音と、そのアルファベットに関連する物を教えてください。アルファベットや物は画面に表示されます。

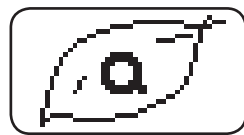

2. Letter Fishing

大文字のアルファベットが画面に表示されるので、そのアルファベットの小文字のボタンを押してください。




3. Missing Letters

最初のアルファベットがない単語が表示されます。そのアルファベットをアルファベットボタンから選んで Enter を押すか、マウスで画面から選んでクリックしてください。



4. Alphabetical Balloons

いくつかのアルファベットが画面上に表示されます。その中にひとつだけ、アルファベットの順序になっていないものがあります。そのアルファベットをアルファベットボタンを押して Enter ボタンを押すか、マウスで選んでクリックしてください。

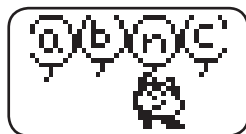

5. Terrific Typist

不完全な単語の足りないアルファベットをタイプしてください。




6. Hide & Seek Letters

あるアルファベットを黒いブロックが動きながら隠しています。どのアルファベットかを推測して、そのアルファベットをタイプします。




7. Which is Different?

画面上の複数のアルファベットのうち、ひとつだけ大文字、または小文字のアルファベットがあります。そのアルファベットをタイプするかマウスで選んでクリックしてください。

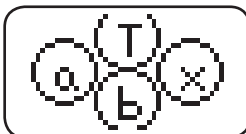

8. Letter Cards


同じアルファベットの大文字と小文字のペアになったカードが4ペアあります。隠れたペアを見つけて、マウスで選んでクリックするか、Enter ボタンを押してください。

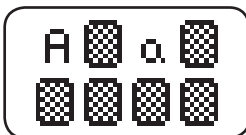

【Numbers】


1. Number Switch

4つのアルファベットが表示されます。数秒後、それらのアルファベットは帽子で隠されたり、動き回ったりします。注意深く観察して、指示された数字を数字ボタンまたはマウスで選んでください。

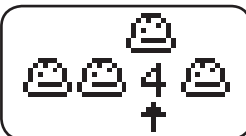


2. Counting Shapes

いくつかの形が表示されます。指定された形の数数を数えて、答えを数字ボタンで入力してください。

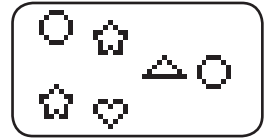


3. Add It Up

最初にある数字が指示されます。合計がその数字になるように、画面上から2つの■のセットをマウスで選んでクリックするか、Enter ボタンを押してください。

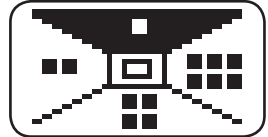


4. Number Order

4つの花びらに数字が書かれています。指示のあった順番に数字をマウスで選んでクリックするか、数字ボタンを押してから Enter ボタンを押してください。

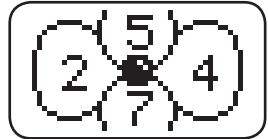

5. Lightest or Heaviest?

重さの書かれた袋が3つ表示されます。一番軽い袋か、一番重い袋を選ぶように指示されるので、指示された袋をマウスで選んでクリックするか、数字ボタンを押してから Enter ボタンを押してください。

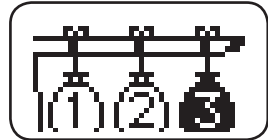


6. Number Label

真ん中の数字が抜けた、3つの連続した数字が表示されます。当てはまる数字ボタンを押してから Enter ボタンを押してください。




7. What's Left?

いくつかの花が表示されてから、その中のいくつかの花が消えます。残った花を数えて、数字ボタンで答えてください。

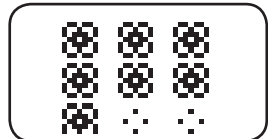

8. More or Less?

2つの違う数量の物体が表示されます。指示に従って、どちらが多いか少ないかマウスを使って答えてください。

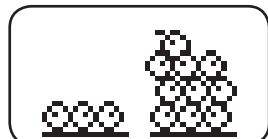

【Logic】

1. Odd One Out

4つの形が表示されます。ひとつだけ仲間外れの形があるので、マウスで選んでクリックしてください。




2. Park Pick Up

落ちてくるガラクタが、違うガラクタの入ったゴミ箱に落ちてきた場合は、マウスでフタを動かしてそのゴミ箱にフタをしてください。同じガラクタが落ちてきた場合は、フタを開けてください。




3. Three of a Kind

画面の上をいろいろな形が通り過ぎていきます。同じ形を3つ選んでタイミングよくクリックするか Enter ボタンを押してください。

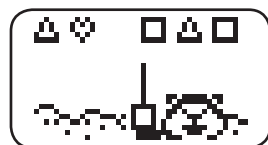


4. Shadow Search

画面の左側にある物の絵が表示されます。右側を、いろいろな物の影が表示されるので、その中から、左の絵に合う影をマウスで選んでクリックするか Enter ボタンを押してください。

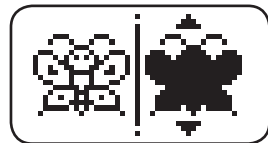


5. Puzzle Pieces

パズルのピースがひとつ画面の左側に表示されます。右側のパズルピースから、左のピースに合うものをマウスで選んでクリックするか Enter ボタンを押してください。

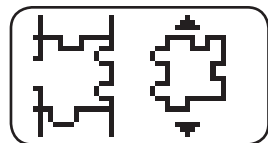


6. Picture Patch

ある物の左半分が画面の左側に表示されます。右側から左の物に合うものをマウスで選びクリックするか Enter ボタンを押してください。

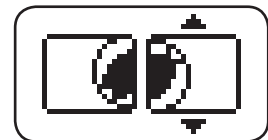

7. Fashion Twins


服を着た動物が画面の左側に表示されます。同じ服を右側からマウスで選んでクリックするか Enter ボタンを押してください。

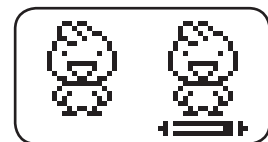

【Games】


1. Clean Sweep

リスの家に落ち葉が飛んできます。飛んできた方向にほうきをマウスで動かして、落ち葉をはらってください。

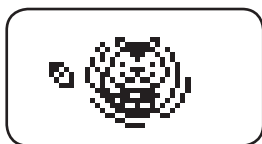


2. Fix It

橋にいくつかの穴が空いています。穴の形に合うものを画面上部からマウスで選んでクリックするか Enter ボタンを押してください。

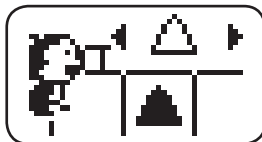


3. Forest Fitness

クイズの前にサルがフィットネスダンスをあなたに見せます。そのダンスのステップを覚えて、正しい順序でマウスを使ってリピートしてください。

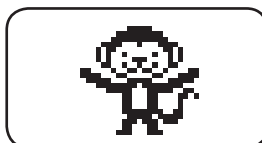

4. Find the Tallest

3つの違う高さの物が表示されます。その中から、一番背の高いものをマウスで選んでクリックするか Enter ボタンを押してください。

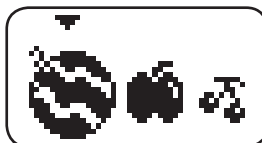


5. Forest Flight

リスは紙飛行機で友達に会おうとしています。障害物をマウスでよけながら彼をガイドしてください。



6. Tic Tac Toe

白の○を相手（●）が終わらせる前に縦、横または斜めに3つ並べてください。

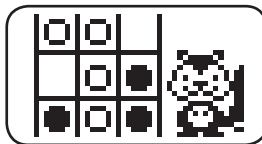

7. Musical Fun

数字ボタンを押すとメロディーが流れます。リスがそれに合わせて踊ったり歌ったりします。



【Matchbook】

最初に Matchbook ボタンを押してください。するとチャプターに入るように指示があります。チャプター番号はワークブックを参照してください。ワークブックの質問にマウスを使って答えてください（該当する色を選びます）。



注意 乾電池について

【電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください】

- +/-（プラス・マイナス）を間違えないように正しくセットしてください。
（誤ってセットすると液漏れの恐れがあります）
- 古い電池と新しい電池を混ぜて使わないでください。
- いろいろな種類の乾電池（アルカリ電池、マンガン電池、ニカドなどの充電式電池）を混ぜて使わないでください。
- 長時間遊ばないときは本体から電池を外してください。
- 使い古した電池を本体に入れたままにしないでください。
- 電池を燃やして廃棄しないでください。
- 充電式でない電池を充電しないでください。
- 電池ばねをショートさせないでください。
- 乾電池は同じメーカーの同じ種類の電池のみを使用してください。

お願い：音が聞きづらくなったときや本体が動作しなくなったときは、一旦電源を切り、15 秒ほど経ってから再度電源を入れてください。問題が解決しないときは電池容量が少なくなっている可能性がありますので、新しい電池に入れ替え、電源を入れ直してください。

使用上の注意

1. 汚れたときは、固く絞った布などで拭いてください。
2. 直射日光のあたる場所、高温になるところで使用、放置、保管しないでください。
3. 長期間使用しない場合は電池を抜いて保管してください。
4. 落としたり、分解しないでください。
5. 水に沈めたり濡らしたりしないでください。

故障かな？と思ったら

何らかの理由で動作しなくなったときは：

1. 本体から電池を抜いてください。
2. 電池を抜いた状態で数分間放置し、電池を入れ直してください。
3. 元どおり動作することを確認してください。
4. それでも動かないときは新しい電池に交換してください。

問題が解決しないときは、下記「いいかお.ねっと CS 係」へご連絡ください。

カスタマーサポートセンター

VTech 社では、より良い製品をお届けするために、常に研究開発を行っております。製品の品質には万全を期しておりますが、万一、不都合な点やお気づきの点がございましたら、「いいかお.ねっと CS 係」までご連絡ください。

いいかお.ねっと VTech SHOP CS 係

✉ support@iicao-vtech.net

☎ 06-4862-7060 FAX 06-4950-6391



注意

【保護者の方へ】 *必ずお読みください

- ・必ず保護者のもとで遊ばせてください。
- ・可動部、取り付け部には指などを入れないでください。はさまれてケガをする可能性があります。
- ・お客様ご自身による分解、改造は絶対に行わないでください。一切の責任を負いかねます。また、保証の対象外となります。

VTech My Laptop 保証書

保証期間

年 月 日（お買い上げ日）より6カ月

お名前			
ご住所	〒		
お電話番号		E-MAIL	

- 本保証期間中に故障が発生した場合は、本保証書のページを切り離し、製品と一緒に「いいかお.ねっと CS 係」までお送りいただき、修理をご依頼ください。
- 本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- ご記入いただきました個人情報、修理などのアフターサービス関連以外の業務には使用いたしません。

***** 保証規約 *****

- 取扱説明書・本体注意ラベルなどの注意書きに従った正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合には「いいかお.ねっと CS 係」が無料で修理いたします。
- 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、製品と本保証書を「いいかお.ねっと CS 係」までお送りください。
- 保証期間内であっても次の場合は有料修理となりますのでご了承ください。
 - (ア) 使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障または損傷。
 - (イ) お買い上げ後、落とされた場合などによる故障または損傷。
 - (ウ) 一般家庭用以外（業務用の長時間使用、車両・船舶への搭載など）に使用された場合の故障または損傷。
 - (エ) 本保証書のご提示がない場合。
 - (オ) 本保証書にお買い上げ年月日、お客様情報の記入がない場合、または字句を書き換えられた場合。
 - (カ) 指定外の使用電流（電圧）などによる故障または損傷。
 - (キ) 火災、自信、水害、その他の天災地変による故障または損傷。
- 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

※この保証書は、本保証書に明示した機関・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などにつきまして、お分かりにならない場合は「いいかお.ねっと CS 係」にお問い合わせください。

修理品送付先
お問合せ先

〒533-0031 大阪市東淀川区西淡路 1-1-36 新大阪ビル
株式会社シアル いいかお.ねっと VTech SHOP CS 係

☒ support@iicao-vtech.net

☎ 06-4862-7060 FAX 06-4950-6391